

## **SOLO PER USO INTERNO**

### **SEZIONE VI. CONSIGLI PER L'USO**

Quando introdurrete la fontanella PIONEER PET® Rain Drop è possibile che il vostro animale domestico mostri inizialmente diffidenza nei confronti della sua nuova fonte di acqua. Una volta attivata la fontanella lasciare che il vostro animale la usi secondo i propri ritmi. Alcuni animali potrebbero aver bisogno di alcuni giorni per abituarvisi, altri di molto più tempo.

Il vostro animale potrebbe preferire che la fontanella sia collocata lontano dalla zona adibita ai suoi pasti. Provate pertanto a posizionarla in altre aree della casa, come nella lavanderia, nel bagno oppure in un angolo della cucina.

In alcuni casi potrebbe essere utile tenerla spenta fin quando l'animale non inizia a bere. In un secondo luogo collegare la fontanella affinché l'acqua mantenga tutta la sua freschezza.

### **SEZIONE VII. GARANZIA**

Il motore e le parti della fontanella sono garantiti contro i difetti relativi a materiali e manodopera per un periodo di 1 anno a partire dalla data di acquisto originale. La garanzia decade qualora la manutenzione della pompa non dovesse essere conforme alle istruzioni riportate a pagina 5 del presente manuale. Conservare lo scontrino come prova di acquisto del prodotto. Per maggiori informazioni sulla garanzia e per poter usufruire del servizio di assistenza inviare una mail a [info@pioneerpet.com](mailto:info@pioneerpet.com) oppure contattare il numero 1- 866-317-6278.

# **PIONEER PET®**

## **RAIN DROP FOUNTAIN**

### **ISTRUZIONI RIGUARDANTI RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE**

### **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

**ATTENZIONE:** quando si utilizzano dei dispositivi elettrici seguire sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti:

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Per ridurre il rischio di incidenti adottare maggiori precauzioni in presenza di bambini.

Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore.

Non utilizzare all'esterno. SOLO PER USO INTERNO.

Non spegnere l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Premere l'apposito pulsante per spegnere l'apparecchio.

Non attivare l'apparecchio qualora il cavo di alimentazione o il pulsante di accensione fossero danneggiati oppure in seguito ad un malfunzionamento della fontanella o qualora questa perdesse acqua.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non collocare o conservare la fontanella dove potrebbe cadere o essere spinta inavvertitamente in acqua.

Spegnere sempre il dispositivo dopo l'utilizzo e prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente.



## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## SEZIONE I. ISTRUZIONI PER L'USO DELLA VOSTRA FONTANELLA PIONEER PET® RAIN DROP

### NON UTILIZZARE SENZA ACQUA SOLO PER USO INTERNO

Controllare prima dell'utilizzo che il cavo di alimentazione sia integro.

1. Sciacquare completamente la cassetta del filtro con dell'acqua fredda prima di collocarla all'interno del vano pompa per eliminare possibili residui di polvere di carbone attivo, innocua per gli animali.
2. Rimuovere il coperchio della fontanella esercitando con la punta delle dita una leggera pressione sotto la parte anteriore del coperchio e tirando verso l'alto (figura 1).
3. Rimuovere il coperchio del vano pompa premendo l'apposito pulsante ubicato sul lato anteriore e tirando il coperchio verso l'alto (figura 2). Reinscrivere il filtro al carbone attivo nella cassetta del filtro dopo averlo sciacquato. Collocare la cassetta del filtro all'interno del vano pompa (figura 3).

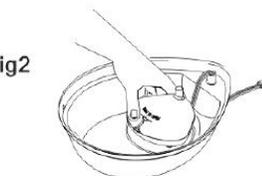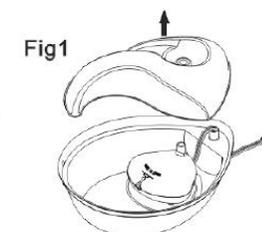

CASSETTA DEL FILTRO

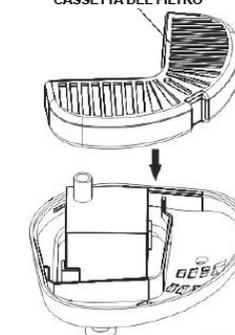


Fig3

4. Riposizionare il coperchio del vano pompa (figura 4).
5. Riposizionare il coperchio della fontanella (figura 5).
6. Collocare la fontanella nella posizione desiderata. È consigliabile l'utilizzo di un tappetino per proteggere il pavimento dagli schizzi di acqua provocati dall'uso della fontanella da parte del vostro animale domestico.

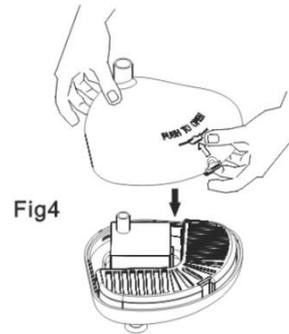


Fig4

7. Riempire la fontanella d'acqua.
8. Prima di accendere il dispositivo assicurarsi di avere le mani asciutte e che il cavo di alimentazione non sia bagnato.
9. Una volta accesa la fontanella attendere da 1 a 2 minuti prima che la pompa inizi a funzionare.
10. Aggiungere acqua se necessario e assicurarsi che il livello dell'acqua sia sempre a circa 1,30 cm dal bordo del coperchio.

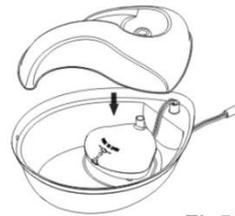


Fig5

## **SEZIONE II. ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA VOSTRA FONTANELLA PIONEER PET® RAIN DROP**

Pulire regolarmente la fontanella. La frequenza delle operazioni di pulizia dipende dalla qualità dell'acqua e dal numero di animali domestici che usano la fontanella.

### **FILTRI:**

Cambiare il filtro approssimativamente ogni 2 / 4 settimane. PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO CONSULTARE E ACQUISTARE ONLINE SU [WWW.PIONEERPET.COM](http://WWW.PIONEERPET.COM) #3002 FILTRI DI RICAMBIO UNIVERSALI (3 confezioni).

### **FONTANELLA:**

Smontare e pulire la fontanella approssimativamente ogni 2 settimane seguendo i seguenti passaggi:

1. Spegnerla la fontanella.
2. Rimuovere il coperchio della fontanella (figura 6).
3. Rimuovere il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

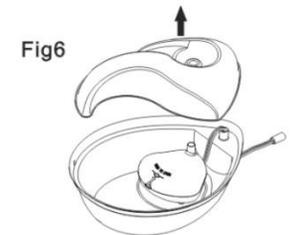


Fig6


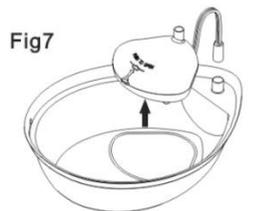


Fig7

4. Staccare il cavo di alimentazione del motore dal tubicino di passaggio dello stesso. Rimuovere quindi il coperchio del vano pompa (figura 7).
5. Far uscire l'acqua residua dalla vaschetta inferiore.
6. Rimuovere il cavo di alimentazione e il motore e metterli da parte.
7. Lavare la vaschetta inferiore e il coperchio della fontanella con dell'acqua calda e del sapone neutro e risciacquare bene.
8. Asciugare tutti i componenti della fontanella con un panno asciutto.

### **SEZIONE III. RIASSEMBLAGGIO E RIATTIVAZIONE DELLA FONTANELLA DOPO LE OPERAZIONI DI PULIZIA.**

1. Assicurarsi che la levetta del flusso d'acqua del motore sia posizionata sulla seconda posizione verso il basso (figura 8).
2. Cambiare la cartuccia filtrante (si consiglia di sostituire la cartuccia filtrante ogni 4 settimane). Sciacquare la nuova cartuccia filtrante prima dell'uso.
3. Reinserire il coperchio del vano della pompa.
4. Ricollocare il vano della pompa all'interno della vaschetta inferiore seguendo l'apposito tracciato. Premere il vano della pompa verso il basso per far sì che si agganci alla vaschetta (figura 9).
5. Rinfilare il cavo di alimentazione nel tubicino di passaggio dello stesso (figura 10).
6. Riposizionare il coperchio della fontanella.


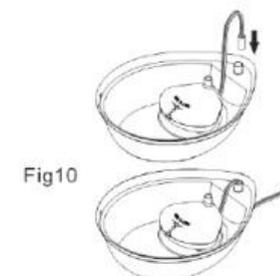


7. Posizionare la fontanella nel luogo desiderato.
8. È consigliabile l'uso di un tappetino per proteggere il pavimento da eventuali schizzi di acqua causati dall'animale durante l'utilizzo della fontanella.
9. Riempire la fontanella con l'acqua.
10. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
11. Prima di accendere la fontanella assicurarsi di avere le mani asciutte e che il cavo di alimentazione non sia bagnato.
12. Aggiungere acqua se necessario.


#### SEZIONE IV. MANUTENZIONE DEL MOTORE

**Pulire il motore è necessario per assicurare un funzionamento duraturo della vostra fontanella e la pulizia dell'acqua.**


1. Spegnerne la fontanella.
2. Rimuovere il coperchio della fontanella dalla vaschetta inferiore.
3. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
4. Rimuovere il coperchio del vano della pompa e metterlo da parte (figura 11).
5. Estrarre con cura il motore dal vano della pompa. Potrebbe essere necessario esercitare maggior forza essendo il motore ancorato al fondo tramite delle ventose.
6. Una volta estratto il motore dalla fontanella, premere delicatamente con il pollice e l'indice la piastra di copertura del motore su entrambi i lati e staccarla. Potrebbe essere necessario inserire l'unghia nella fessura della placca di copertura per poterla sollevare (figura 12).

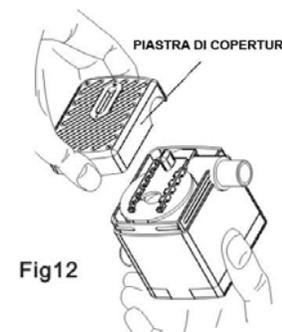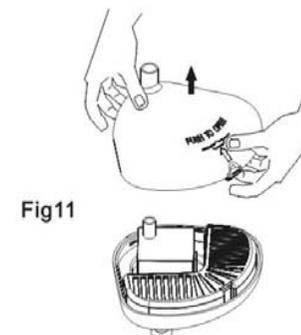

7. Per rimuovere lo statore posizionare l'unghia al di sotto della levetta laterale e tirare (figura 13).

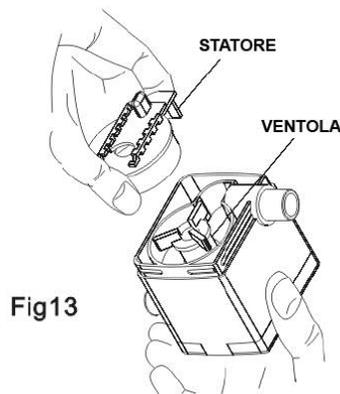

8. Una volta tolto il motore sarà possibile rimuovere la ventola (a 3 pale in metallo) tenuta ferma magneticamente. Per rimuovere la ventola posizionare l'unghia sotto una delle pale e tirare (figura 14).

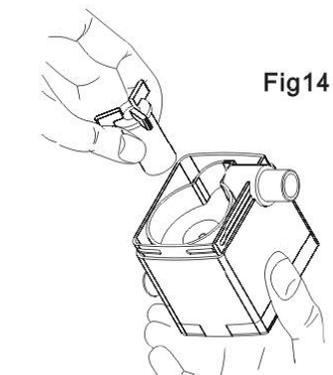

9. Sciacquare accuratamente.

10. Una volta puliti tutti i componenti, riassemblare il motore riposizionando la ventola, lo statore e la piastra di copertura.

## SEZIONE V. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLA PERSONA

Non permettere ad animali e bambini di masticare o inghiottire parti della fontanella.

Se si è preoccupati per il cavo di alimentazione acquistare una guaina di protezione per cavi elettrici in un qualsiasi negozio di ferramenta o di articoli per la casa.

Non tentare di riparare il dispositivo personalmente.

Qualora la spina del dispositivo dovesse bagnarsi, staccare l'interruttore generale dell'elettricità. Evitare di spegnere il dispositivo.

Per evitare che la spina o la presa di corrente si bagnino, quest'ultima dovrebbe essere sempre posizionata a un livello superiore rispetto a quello della fontanella.

Controllare il dispositivo prima dell'utilizzo. Non accenderlo qualora il cavo di alimentazione o la spina dovessero essere bagnati.

Non tentare di sostituire il cavo di alimentazione o la spina in caso di malfunzionamento.

Se necessario utilizzare un cavo di prolunga compatibile.